

Conoce a tu teléfono

Configurar tu teléfono

Bienvenido a Verizon Wireless. Ahora va eres parte de un movimiento creciente que tiene que ver con velocidad, señal y potencia. Esta guía te mostrará cómo configurar y usar tu teléfono, tener acceso a funciones especiales y encontrar avuda.

Paso 1. Ouitar la tapa posterior

Coloca tu uña en la ranura que se localiza en la parte inferior del teléfono y destapa la tapa del . teléfono





Paso 2 Insertar la hatería

Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados. Presiona suavemente para que la batería quede asegurada.



Paso 3. Colocar nuevamente la tapa posterior

Coloca de nuevo la tapa posterior sobre la parte posterior del teléfono y después presiona en las orillas para asegurarla.



Paso 4. Cargar el teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

- 1. Conecte el cable USB al adaptador de
- Enchufe el otro extremo del cable. USB en el Puerto de Carga/USB y el adaptador de carga a una toma eléctrica.

:PRECAUCIÓN! Use únicamente un accesorio aprobado para USB, así como el uso de un cargador que no sea compatible, puede dañar tu teléfono. El manejo inadecuado del Puerto de Carga/ USB, así como el uso de un cargador que no sea compatible, puede dañar tu teléfono y anular la garantía.




Oncional: Insertar la tarieta microSD™

Si cuentas con una tarieta microSD, abre la ranura para microSD v desliza la tarieta microSD dentro de la ranura (como se ilustra a continuación).

NOTA: La tarieta microSD se vende por separado.







NOTA: Los teléfonos y el software están evolucionando

constantemente. Las imágenes de pantalla y los iconos en

su teléfono pueden diferir un poco a los que se muestran

Auricular

Botón de Ataios

4 Teclado QWERTY

♠ Tecla Función/ Favoritos

Tecla Mayúsculas/ Mensaiería

Tecla Introducir

en esta guía.

Tecla Borrar

Tecla Enviar

Tecla Atrás/ Comandos de voz


Tecla Encender/ Finalizar

Teclas Rápidas

Altavoz

Teclas de Volumen

4 Ranura para tarjeta microSD

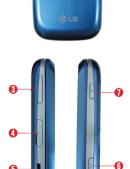

- Cámara
- - Tecla Bloquear

6 Puerto de Carga/USB

Tecla Cámara/Video






Usar tu teléfono

Prender o apagar tu teléfono

Mantén oprimida la Tecla Encender/ Finalizar para prender tu teléfono Luego deslice su dedo por la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.



Pantalla principal



Hacer una llamada

Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación e introduzca el número de teléfono.



Oprime la Tecla Encender/Finalizar para terminar la llamada.

Fl teléfono dispone de una función de Comandos de Voz que también le permite hacer llamadas diciendo un número de teléfono o nombre de contacto. Para acceder a ella, oprime la Tecla Atrás/Comandos de voz y diga Llamar seguido del nombre o número.

Recibir una llamada

Cuando el teléfono suena o vibra simplemente oprime la Tecla **Enviar** o toque RESPONDER para contestar la llamada

SILENC. Toque SILENC. para silenciar el timbre o la vibración de la llamada

Toque IGNORAR para ignorar la llamada v enviarla directamente a tu correo de voz.

Toque **TEXTO** para ignorar la llamada y enviar un mensaie de texto.

Para terminar la llamada oprime la Tecla Encender/Finalizar.

Bloqueo/desbloqueo del teléfono

La pantalla táctil se bloquea automáticamente cuando la luz de fondo está desactivada.

Oprime la Tecla **Bloquear** para bloquear o encender la pantalla. Luego deslice su dedo por la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.

Configurar el correo de voz

- Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación. Luego marque *86.
- 2. Toque LLAMADA u oprime la Tecla Enviar
- 3. Luego siga las indicaciones de configuración.

Revisar el correo de voz

Desde tu teléfono-

Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación. Luego marque *86.



Desde atra teléfona:

- Marca tu número de móvil
- 2. Cuando escuches el saludo, oprime # para interrumpirlo.
- 3. Sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren dentro de un nlazo de 45 días serán cancelados. Tu huzón de voz no está protegido con contraseña hasta que tú crees una contraseña, siguiendo las indicaciones del tutorial de configuración.

Enviar un texto

- Abra el teclado OWERTY.
- Toque el icono Mensaies. Luego toque Nuevo Mensaje.

- 3. Toque Ingre Nuev e ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. Luego toque **Hecho** (Puede introducir hasta 20 direcciones para un solo mensaie).
- 4. Toque el campo Agregar Texto e ingrese el mensaie.
- 5. Toque **Hecho** y luego **Enviar** para enviar el mensaie.

Tomar fotografías

- 1. Oprime la Tecla Camera.
- 2. Enfoca en el obietivo y toque **Tomar** en la pantalla u oprime la Tecla **Cámara** para tomar una foto.
- 3. Después de tomar la foto, toque una de las siguientes opciones.
- Borrar para borrarla.
- Guar para guardarla en Mis Fotos.
- Fijar Como para establecer como fondo de pantalla o una identificación con fotografía.
- Enviar para enviarlo como mensaje de imagen

Encender/apagar Bluetooth

- Toque el icono Aplicaciones para ver sus aplicaciones.
- . 🚳 Toque el icono Prog.

3. Encuentre Bluetooth v toque el hotón On/Off (Encender/Apagar) para encender v apagar la función.

Backup AssistantSM Plus (Asistente de respaldo)

Puedes guardar la libreta de contactos de tu teléfono en un sitio web seguro. Si pierdes tu teléfono, si se descompone o si lo reemplazas por uno nuevo, el Backup Assistant restaura tus contactos. Visita verizonwireless.com/baplus.

NOTA: Sujeto a condiciones de uso específicas. Para más detalles visita verizonwireless com/hanlus

Internet

Llévate el internet a donde vavas. Desde tu teléfono podrás ver las últimas noticias, los reportes del tiempo y la bolsa de valores.

- . Toque el icono Aplicaciones para ver sus aplicaciones.
- . 👩 Toque el icono Internet para empezar a navegar la web.

Asistencia y más

Mi Verizon



Administra tu cuenta, supervisa el uso. edita la información de la cuenta, paga tu factura y más en verizonwireless. com/myverizon.

Servicio al cliente



Llama al (800) 922-0204. Síguenos en @VZWSupport.



Más información



servicio asociado

Descarga una Guía de usuario de support.vzw.com/phones o llama al (877) 268-7589 para pedir una copia.

Información al cliente

Su aparato móvil y los servicios por parte de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero varias funciones y servicios ofrecidos por medio de este aparato móvil son proporcionados nor o en combinación con terceros. Verizon Wireless no es responsable por su uso de este aparato móvil o cualquiera de las aplicaciones, servicios y productos no pertenecientes a Verizon Wireless, incluvendo cualquier información personal que escoja utilizar, enviar o compartir con otros. Términos v condiciones específicas, términos de uso y políticas privadas de terceros pueden aplicar. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones, y las políticas aplicables antes de utilizar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escucha algún sonido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulte a su proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

MBM64397402 (1.0) Este folleto está hecho de 100% de papel reciclado post-consumo